

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

**Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny. Uchovejte manuál pro pozdější nahlédnutí. Nedodržení těchto instrukcí, varování a bezpečnostních pravidel může mít za následek vážná poranění či smrt dítěte.**  
Zjistěte si název modelu nebo číslo uvedené na výrobku nebo na obalu. Pečlivě si přečtete upozornění na obalu a uschovejte pro pozdější nahlédnutí.



## VAROVÁNÍ



- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Hrozí nebezpečí utonutí.
- Není určeno pro komerční využití. Určeno pro venkovní použití.
- Na obalu výrobku naleznete doporučený věk a hmotnost uživatelů.
- Zejména menším dětem hrozí riziko utonutí.
- Děti se mohou utopit i v malém množství vody. Vyprázdněte bazén, pokud není používán.
- V přítomnosti dětí u bazénu a jeho okolí či během napouštění a vypouštění bazénu aktivně dohlížejte na děti a buďte v jejich blízkosti. V případě ztráty dítěte vždy zkontrolujte bazén.
- Po použití bazén vždy vyprázdněte a uložte jej na místo, kde do něj nebude pršet nebo natékat voda z jiného zdroje.
- Aby děti nevstupovaly do bazénu bez dozoru, nainstalujte kolem bazénu plot nebo jinou schválenou bariéru. Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí a jiných bezpečnostních opatření.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Odstraňte z okolí bazénu věci, jako jsou židle, stoly a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu.
- Neskákejte do bazénu nebo se v něm nepotápějte. Skákání nebo potápění může mít za následek zlomený vaz, ochrnutí, další jiná zranění či smrt.
- Elektrická zařízení, jako jsou elektrické šňůry, rádia, reproduktory a další, uchovávejte mimo bazén. Neumísťujte bazén v blízkosti elektrického vedení.
- V blízkosti bazénu mějte připravené záchranné pomůcky, popř. důležitá telefonní čísla na záchrannou službu.
- Udělejte si kurz první pomoci. V případě potřeby můžete zachránit život.

### Všeobecné informace:




- Bazén a příslušenství bazénu mohou sestávat jen dospělé osoby.
- Bazén sestavujte na rovném povrchu ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoliv překážky jako je plot, garáž, dům, přesahující větve, šňůry na prádlo, nebo elektrické kabely.
- Nesestavujte brouzdaliště na blátě, písku, měkkém povrchu, balkonu, betonu, asfaltu nebo na jiném tvrdém povrchu.
- Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte tlak na prstenec. Mohlo by dojít ke zranění nebo k vyhlížení vody z bazénu. Nedovolte, aby někdo šplhal po bazénu nebo na něm obkročmo seděl.
- Udržujte čistotu v bazénu i okolí. Chráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Do bazénu nenoste ostré a volné předměty jako jsou šperky, hodinky, obuv, pásky, klíče, hodinky, sponky, atd.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Provádějte řádnou údržbu. Nadměrné zatížení bazénu používáním může vést k jeho zborcení. Při zborcení bazénu dochází ke značným ztrátám bazénové vody.
- Neupravujte výrobek a / nebo nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky od výrobce. Nejsou zde žádné opravitelé díly.

## ULOŽTE TYTO POKYNY

**Návod pro sestavení:**

Bazén je doporučeno stavět ve 2 či více dospělých osobách (záleží na velikosti bazénu). Doba sestavení se pohybuje mezi 10 až 20 minutami. Napouštění vody není v tomto času započteno.

1. Bazén stavte vždy na rovnou plochu bez kamenů, větví a dalších ostrých předmětů, které by mohly prorazit dno bazénu nebo způsobit zranění. Některé druhy trav, jako sv. Augustin a Bermuda mohou růst přes plášť. Tráva, která roste přes plášť, není výroba vada.
2. Přesuňte výrobek (v obalu) na vybrané místo - netáhněte ho, protože může dojít k netěsnostem nebo poškození.
3. Pomalu vytáhněte z obalu, rozviňte (NEVYTAHUJTE za potah) a zkontrolujte výrobek na praskliny, trhliny a propíchnutí. Pokud je bazén poškozený, nepoužívejte jej.
4. Rozviňte a rozprostřete bazén a opatrně vytáhněte boční stěnu ven ze středu.
5. Nejprve naplňte 1-2 cm vody a vytvořte z bazénu kolo. Také vyhleďte zvrásnění na dně pro perfektní nastavení. Bazény s velikostí osm (8) stop a více vyžadují 3 a více lidí pro správné nastavení.
6. Pomalu naplňte vodou těsně pod horní modrou stříšku. Boční stěny se postupně postaví, jak se bazén naplňuje.

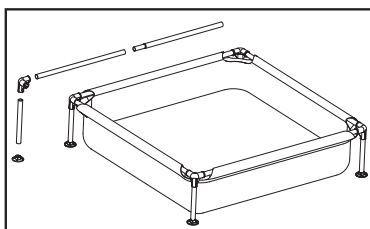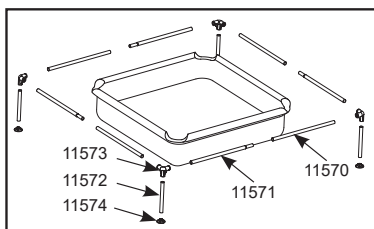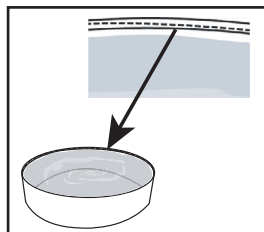

**POZNÁMKA:** Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

**Údržba bazénu a jeho vypouštění**

- Při každém použití zkontrolujte, zda v bazénu nejsou díry, nebo jiná poškození. Poškozený bazén nikdy nepoužívejte.
- Voda může být snadno kontaminována, proto ji často vyměňujte.

**Vypouštění bazénu a dlouhodobé skladování:**

1. Bazén mohou vypouštět pouze dospělé osoby. Zkontrolujte si místní předpisy pro likvidaci vody v bazénu.
2. Odstraňte z bazénu veškeré příslušenství, jako jsou hračky, zahradní hadice, atd.
3. Pomalu zatačte boční stěny dovnitř pro vypouštění bazénu. Pomalu zvedněte jednu stranu bazénu a vypustte ven zbývající stojící vodu.
4. Výrobek a všechny jeho součásti skladujte uvnitř místnosti na suchém a čistém místě. Pro uskladnění bazénu může být použit originální kartonový obal.
5. Složte bočnice dohromady a srolujte pro skladování.
6. Přeložte a skladujte plášť a příslušenství ve vnitřním úložném prostoru na suchém a čistém místě. Pro skladování lze použít originální kartonový obal.

**Opravnou záplatou:**

Záplaty jsou součástí balení. Záplaty slouží k opravě drobných poškození, jako jsou malé díry. Prostudujte si pokyny uvedené na zadní straně balení záplat.

Model	* Pouze pro děti od ... roku / let / roků
57173, 57172	2+
56451, 56452, 58477	3+

# ULOŽTE TYTO POKYNY

Strana 2