

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEX®

37  
10**USB pumpa FastFill™****Model I637USB 5V  $\equiv$  2A****DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY**

## **! V A R O V Á N Í**

- **NIKDY NENECHÁVEJTE NEMLUVNĚ SPÁT NA NAFUKOVACÍCH MATRACÍCH.**
- Nikdy nezavádějte žádnou hořlavou látku do nafukovací matrace, JAKO JSOU AEROSOLOVÉ VÝROBKY NA OPRAVU PNEUMATIK, protože se může vznítit či vybuchnout.
- Toto není hračka. Děti nesmí být ponechány bez dozoru při použití nafukovací matrace.
- Uschovejte skladovací pytel (je-li součástí) mimo dosah dětí. Skladovací pytel není hračka. Když jej nepoužíváte, složte pytel a uložte jej mimo dosah dětí.
- Nechodte, nestůjte na nafukovací matraci ani na ni neskákejte, ani ji nepoužívejte jako trampolínu.
- Nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. Toto není vor.
- Nestavte matraci blízko schodů, dveří, ostrých hran či roztbitelných předmětů. Zajistěte přiměřený prostor mezi matrací a předměty, aby se zabránilo zachycení.
- Zajistěte, aby umístění bylo ploché, hladké, rovnoměrné a bez ostrých předmětů, které by mohly matraci prorazit.
- Udržujte domácí zvířata od nafukovací matrace. Zvířata mohou prorazit povrch matrace.
- Zabraňte spaní na hraně nafukovací matrace. Hrany poskytují menší podporu než střed matrace.
- Nezakrývejte otvor pro průchod vzduchu ani do něj nevkládejte žádné předměty.
- Pro snížení rizika elektrického šoku nevystavujte dešti. Skladujte uvnitř.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými či duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, mají-li dozor či pokyny ohledně použití přístroje bezpečným způsobem a chápou-li související nebezpečí.
- Děti si nebudou s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nebude prováděna dětmi bez dozoru.

**DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA A VŠECHNY POKYNY PRO ZABRÁNĚNÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU, ELEKTRICKÉMU ŠOKU, POPÁLENINÁM ČI JINÉMU ZRANĚNÍ.**

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com

**INTEX®**

## **ULOŽTE TYTO POKYNY**


## POKYNY

Pumpa je napájena ze standardní zásuvky USB. Starší USB adaptéry neposkytují dostatek energie pro to, aby pumpa plně nafoukla nafukovací matraci. Je třeba použít novější adaptéry s „rychlým nabíjením“. **Pro optimální provoz zkontrolujte, zda je výstup vašeho adaptéru 2 A nebo více.** Většina USB nabíjecích portů ve vozidlech je příliš slabá: může být zapotřebí 12voltový USB adaptér (12 V nabíječka do auta). Pokud pumpa do 7 minut plně nenafoukne matraci, pravděpodobně budete potřebovat vyšší výkon.




### Všeobecně

- Vzduchová pumpa vyžaduje k provozu externí napájecí adaptér (není součástí balení).
- Jmenovité vstupní napětí / proud vzduchové pumpy: 5V  $\equiv$  / 2A nebo více.
- Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12 V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V  $\equiv$  / 2A nebo více.
- Není třeba žádná údržba vzduchové pumpy. Vzduchová pumpa neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.
- Ujistěte se, že oblast je plochá, rovná, čistá a bez ostrých předmětů. Abyste předešli propíchnutí nebo poškození vzduchového lůžka, nikdy jej nepřetahujte po zemi. Při přemísťování nebo změně polohy zvedněte nafouknuté vzduchové lůžko.
- Během používání venku umístěte mezi vybraný povrch a vzduchové lůžko ochrannou vrstvu, jako je plachta (není součástí balení), aby nedošlo k jeho poškození.
- K čištění vzduchového lůžka použijte pouze hadřík s jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- V případě oprav používejte pouze běžné lepidlo a záplaty na opravu PVC. U semišových povrchů: před nanášením lepidla a/nebo náplastí nejprve odstraňte semišový materiál.
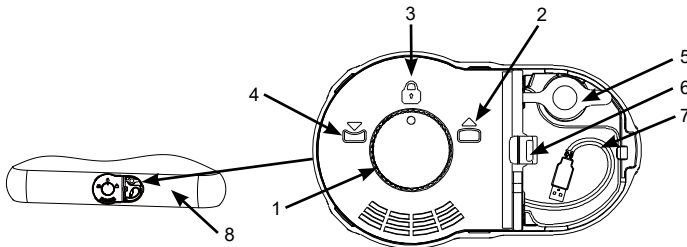
### REFERENCE DÍLŮ



### Popisy dílů:


- |  |   |
|--|---|
| 1. Ovládací kolečko  | 5. Přípojka a krytka pro ruční nafukování |
| 2. Značka nafouknutí (  ) | 6. Kryt přihrádky na kabel                |
| 3. Značka vypnuto (  )    | 7. USB kabel                              |
| 4. Značka vyfouknutí (  ) | 8. Nafukovací matrace                     |

**POZNÁMKA:** Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku. Vzhledem k politice neustálého vylepšování výrobků si společnost Intex vyhrazuje právo změny specifikací a vzhledu, což může vést k aktualizacím návodu s pokyny bez oznámení.

# ULOŽTE TYTO POKYNY

## NAFUKOVÁNÍ

1. Otevřete kryt přihrádky na kabel a vytáhněte kabel USB. Viz obr. (1).

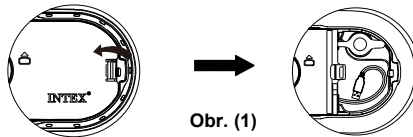

Obr. (1)


2. Připojte kabel USB k jednomu z následujících externích napájecích adaptérů (není součástí balení):

- USB nástěnná nabíječka jmenovité napětí 5V  $\equiv$  / 2A nebo více. Viz obr. (2).
- Přenosná USB nabíječka jmenovité napětí 5V  $\equiv$  / 2A nebo více. Viz obr. (3).
- 12 V nabíječka do auta jmenovité napětí 5V  $\equiv$  / 2A nebo více. Viz obr. (4).
- USB port jmenovité napětí 5V  $\equiv$  / 2A nebo více. Viz obr. (5).




USB nástěnná nabíječka

Obr. (2)

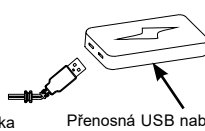


Přenosná USB nabíječka

Obr. (3)

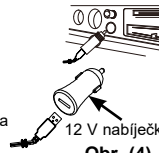

12 V nabíječka do auta


Obr. (4)

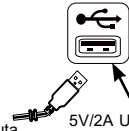

5V/2A USB port


Obr. (5)

3. Otočte ovládací kolečko na značku nafouknutí (  ). Viz obr. (6).

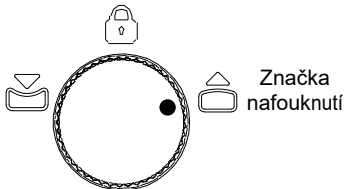




Obr. (6)

Značka  
nafouknutí

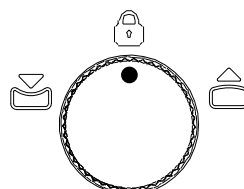


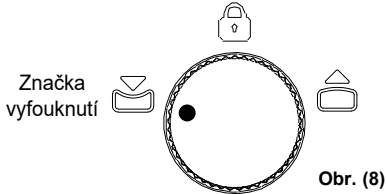
Obr. (7)

4. Když je nafukovací matrace plně nafouknutá, otočte ovládací kolečko zpět do polohy vypnuto (  ) a zavřete nafukovací ventil. Viz obr. (7).
5. Lehněte si na nafukovací matraci, abyste vyzkoušeli její pevnost.
6. Pokud je nafukovací matrace příliš pevná, uvolněte trochu vzduchu jednoduchým otočením ovládacího kolečka do polohy vyfouknutí (  ), dokud nedosáhnete požadované pevnosti, poté otočte ovládací kolečko zpět do polohy vypnuto (  ). Když je nafukovací matrace příliš měkká, opakujte kroky č. 3 až č. 6 dle nutnosti.

# ULOŽTE TYTO POKYNY

## VYFUKOVÁNÍ


1. Připojte kabel USB k příslušnému externímu napájecímu adaptéru. Viz obr. (2-5).
2. Otočte ovládací kolečko na značku vypuštění (  ). Viz obr. (8).



Obr. (8)



Obr. (9)

3. Když je vzduchové lůžko plně vypuštěno, začněte jej rolovat od konce naproti čerpadlu směrem ke konci, kde je čerpadlo umístěno. Viz obr. (9).
4. Když je z nafukovací matrace odstraněn veškerý vzduch, otočte ovládací kolečko zpět na značku vypnutí (  ) a zavřete ventil.
5. Odpojte kabel USB od externího napájecího adaptéru, vložte jej do přihrádky na kabel a zavřete kryt. Ujistěte se, že kabel USB není zkroucený, se smyčkami nebo zauzlený.

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Řádné nafouknutí nafukovací matrace.

Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak nafukovací matrace. Při nízké okolní teplotě se vzduch v matraci smrští a matrace bude měkkší: přidejte vzduch dle nutnosti.

Při vysoké okolní teplotě se vzduch v nafukovací matraci podstatně roztáhne a matrace bude tvrdá a může prasknout: uvolněte vzduch pro zabránění poškození matrace nebo pro její změkčení. Nevystavujte nafukovací matraci extrémním teplotám (vysokým či nízkým). Opravná sada/záplata je přiložena. Natahování je přirozenou charakteristikou nového vinylu. Během prvních použití může nafukovací matrace změkknout a vyžadovat dodatečné nafouknutí pro udržení žádoucí pevnosti. Toto je normální po prvních několika dnech používání.

**Zobrazené rozměry jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vinylu a vzduchu. V žádném případě nebude společnost Intex, jeho autorizovaní zástupci či zaměstnanci odpovědní za škody (jako jsou díry) na nafukovací matraci způsobené zanedbáním, běžným opotřebením, chybným použitím a neopatrností či vnějšími silami.**

## SKLADOVÁNÍ

1. Vyfoukněte nafukovací matraci podle pokynů pro „VYFUKOVÁNÍ“.
2. Zajistěte, aby byla nafukovací matrace čistá a suchá.
3. Položte matraci naplocho spací plochou vzhůru a dodržujte kroky skládání na obr. (10–14). Volně složte matraci a zabraňte vzniku ostrých ohybů, rohů a záhybů, které mohou nafukovací matraci poškodit.



Obr. (10)



Obr. (11)



Obr. (12)



Obr. (13)



Obr. (14)


4. Umístěte do úložného vaku (je-li součástí balení) nebo do původního obalu a uložte jej na suchém místě.


## ULOŽTE TYTO POKYNY

## VOLITELNÉ NAFUKOVÁNÍ

Pokud není k dispozici elektrická energie, lze použít konvenční nožní, ruční nebo bateriovou vzduchovou pumpu, připojením k ručnímu nafukovacímu portu umístěnému uvnitř oddílu síťového kabelu. Nepoužívejte vysokotlakové vzduchové kompresory. Viz obr. (15).

Postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete kryt příhrádky na šňůru a najděte port pro ruční nafouknutí.
2. Ujistěte se, že ovládací kolečko interní elektrické pumpy je stále v poloze vypnuto (  ).
3. Odstraňte uzávěr z přípojky pro manuální nafukování a zasuňte trysku pumpy do otvoru. Nafukujte vzduchové lůžko na požadovanou pevnost.

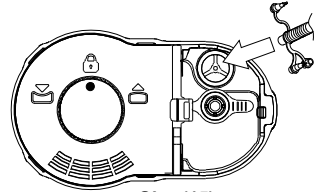





Obr. (15)

**POZNÁMKA:** Nepřefukujte. Pevnost by měla být přibližně stejná jako úroveň dosažená interní elektrickou pumpou.

4. Vyměňte trysku z portu pro ruční nafouknutí a zavřete víčko a kryt síťového kabelu.

## PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstup externího napájecího adaptéru / napájení není správný.</li> <li>• Pumpa běží nepřetržitě po dobu 30 minut, systém ochrany motoru je aktivován.</li> <li>• Pumpa je trvale připojena k přenosné USB nabíječce a jede na volnoběh, takže přenosná USB nabíječka je v klidovém režimu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12 V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V  / 2A nebo více. Viz část „NAFOUKNUTÍ“.</li> <li>• Vypněte a odpojte síťový kabel od napájecího adaptéru / zdroje. Před opětovným spuštěním nechte pumpu odpočívat 1 minutu.</li> <li>• Odpojte a znovu připojte kabel USB k přenosné nabíječce USB.</li> </ul>
Nafukovací matrace není plně nafouknutá po 5 - 7 minutách nafukování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstupní proud externího napájecího adaptéru / zdroje napájení (A) je menší než 2A.</li> <li>• Víčko portu pro ruční nafouknutí není bezpečně uzavřeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12 V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V  / 2A nebo více. Viz část „NAFOUKNUTÍ“.</li> <li>• Pevně zatlačte víčko do portu pro ruční nafouknutí.</li> </ul>
Z panelu pumpy nebo krytu prostoru uniká vzduch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládací kolečko není v poloze vypnuto (  ).</li> <li>• Víčko portu pro ruční nafouknutí není bezpečně uzavřeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po dokončení nafukování otočte ovládací kolečko do polohy vypnuto (  ).</li> <li>• Pevně zatlačte víčko do portu pro ruční nafouknutí.</li> </ul>

# ULOŽTE TYTO POKYNY