

**INTEX® PŘÍRUČKA****Elektrická vzduchová pumpa QuickFill™, Model AP642****220 – 240V 50Hz 12V  $\text{---}$  Dobíjecí baterie****PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE****! VAROVÁNÍ**

- Použití pouze dospělou osobou.
- Zabraňte upadnutí přístroje do vody a nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.
- Nemiřte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
- Neprovozujte více než 10 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 30 minut.
- Odpojte zařízení, pokud jej nepoužíváte.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Nevkládejte předměty do nafukovacího nebo vyfukovacího konektoru.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti. Skladujte v interiéru.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Přístroj je možné použít pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem. Musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.
- Nabíjení provádějte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, viz část „POKYNY PRO NABÍJENÍ / DOBÍJENÍ“.


**POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYNŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.**

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

**INTEX®****UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU**

## NÁZVY DÍLŮ

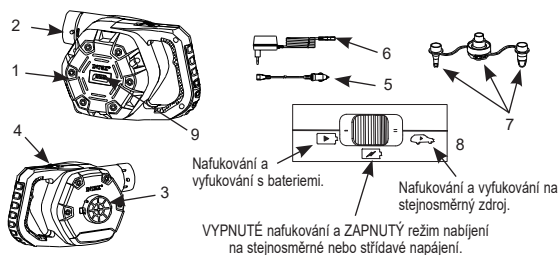


## POPIS DÍLŮ:

1. PUMPA
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
4. PŘEPÍNAČ
5. ODNÍMATELNÝ NAPÁJECÍ KABEL 12 V
6. ADAPTÉR STŘÍDAVÉHO PROUDU
7. HUBICE
8. PROVOZNÍ PŘEPÍNAČ
9. VĚTRACÍ OTVORY / ŠTĚRBINY

**POZNÁMKA:** Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

## POKYNY


## Obecně


- Před použitím musí být pumpa nabitá. Pumpa není určena pro nafukování přímo z domácího střídavého zdroje.
- Doporučujeme, aby první nabití trvalo 10 hodin nebo přes noc pomocí napájecího adaptéru zapojeného na domácí střídavé napětí 220-240 V.
- Pokud je to nutné, první nabití lze provést pomocí stejnosměrného zdroje prostřednictvím napájecího kabelu zapojeného do automobilového zapalovače cigaret nebo na zdroj 12 V po dobu jedné hodiny. Po prvním nabití může být pumpa použita pro nafukování (bez šňůry) a může se dobít buď pomocí adaptéru střídavého proudu nebo rychlým nabitím (pouze 1 hodina) pomocí napájecího kabelu připojeného na 12 V zdroj. Viz specifické pokyny níže.
- Externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nemůže být nahrazena. Pokud je kabel poškozený, transformátor se musí vyřadit.
- Poloha „“ vypne čerpadlo a je také polohou pro režim nabíjení.
- Baterie jsou trvale vestavěny do čerpadla a nelze je odebrat nebo nahradit. Pokud výkon pumpy během použití klesá, dobi jte baterie. Nečekejte, až se zcela vybijí.
- Pro ochranu a prodloužení životnosti baterie se před dlouhodobým skladováním ujistěte, že je baterie nabitá, a poté ji nabíjejte každé 3 měsíce.
- Tento výrobek obsahuje zapečetěné nevyměnitelné nikl-hydridové (Ni-MH) dobíjecí baterie. Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, komunálního odpadu, nebo do ohně, protože vestavěné dobíjecí baterie mohou vytéct nebo explodovat. Vždy likvidujte baterie v souladu s místními zákony a předpisy.
- Před likvidací vyjměte baterie z přístroje.
- Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě.
- Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.
- Zabalte pumpu, napájecí kabel pro střídavý a stejnosměrný zdroj a násadce, když se nepoužívají, do obalu.
- Není nutná žádná zvláštní údržba pro vzduchovou pumpu.

## UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU


## NÁVOD PRO NABÍJENÍ / DOBÍJENÍ

### Nabíjení pumpy pomocí adaptéru na domácí střídavé napětí 220-240 V:



1. Pumpa se musí nabíjet po dobu 10 hodin nebo přes noc pomocí adaptéru na domácí střídavé napětí 220-240 V.
2. Připojte napájecí kabel adaptéru střídavého proudu do napájecí zásuvky pumpy (**OBR. 1**).
3. Připojte druhý konec napájecího kabelu adaptéru do domácí elektrické zásuvky 220-240 V (**OBR. 2**).
4. Posuňte přepínač do polohy „” pro nabíjení / dobíjení baterií (**OBR. 3**).
5. První nabití: Nabíjejte pumpu po dobu deseti (10) hodin, nebo přes noc pomocí domácího střídavého napětí.
6. Když je pumpa zcela nabitá, odpojte napájecí kabel (**OBR. 4**).

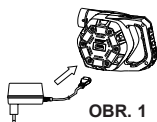


OBR. 1



OBR. 2




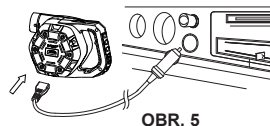
OBR. 3

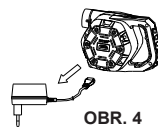


OBR. 4

### Nabíjení pumpy pomocí standardního automobilového stejnosměrného zdroje 12 V:

1. Pumpa se nabije za 1 hodinu se stejnosměrným napájecím zdrojem 12 V.
2. Připojte napájecí kabel na 12 V stejnosměrného zdroje do napájecí zásuvky pumpy (**OBR. 5**).
3. Připojte zástrčku kabelu stejnosměrného zdroje do standardní 12 V automobilového cigaretového zapalovače nebo na 12 V zdroj (**OBR. 5**).
4. Posuňte přepínač do polohy „” pro nabíjení / dobíjení baterií (**OBR. 3**).
5. Nabíjení: Nabíjejte pumpu po dobu 1 hodiny pomocí standardního stejnosměrného zdroje 12 V.
6. Když je pumpa zcela nabitá, ihned odpojte napájecí kabel.



OBR. 5

**POZNÁMKA:** Během nabíjení / dobíjení svítí červená LED kontrolka. Pokud se LED kontrolka nerozsvítí, ujistěte se, že je spínač v poloze „”.

## NAFUKOVÁNÍ

Při nafukování velkých předmětů, jako jsou nafukovací čluny a velké vzduchové matrace, nejsou zapotřebí žádné násadce z příslušenství (**OBR. 6**).



Nafukovací přípojka pumpy se může přímo zasunout do nafukovacího ventilu. Je-li potřeba násadce, použijte násadec pumpy, který nejvíce odpovídá svou velikostí pro produkt, pak postupujte podle následujících pokynů:




OBR. 6

# UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

**Nafukování pomocí napájecího kabelu pro 12 V:**

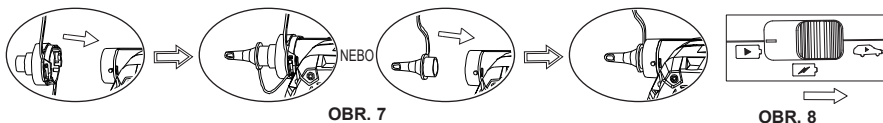

1. Připojte napájecí kabel na 12 V stejnosměrného zdroje do napájecí zásuvky pumpy (**OBR. 5**).
2. Připojte zástrčku kabelu stejnosměrného zdroje do standardní 12 V automobilového cigaretového zapalovače nebo na stejnosměrný zdroj (**OBR. 5**).
3. Připojte přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilik nahušťovaného předmětu (**OBR. 7**).
4. Posuňte přepínač do polohy „” pro zapnutí vzduchového čerpadla (**OBR. 8**). Nafoukněte předmět na požadovanou úroveň.
5. Pokud je předmět nahuštěn, posuňte přepínač do polohy „” abyste vypnuli vzduchové čerpadlo (**OBR. 3**). Okamžitě odpojte pumpu a kabely, když pumpa není v provozu.




OBR. 7

OBR. 8



**Nafukování pomocí plně nabité pumpy (bez napájecího kabelu):**


1. Připojte přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilik nahušťovaného předmětu.
2. Posuňte přepínač do polohy „” pro zapnutí vzduchového čerpadla (**OBR. 9**). Nafoukněte předmět na požadovanou úroveň.
3. Pokud je předmět nahuštěn, posuňte přepínač do polohy „” abyste vypnuli vzduchové čerpadlo.



OBR. 9



**VYFUKOVÁNÍ****Sfukování pomocí jednosměrného napájecího kabelu:**

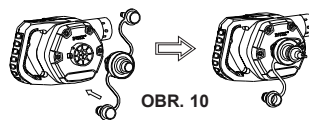1. Postupujte podle kroků 1 a 2 v části Nafukování pomocí napájecího kabelu pro stejnosměrný zdroj.
2. Připojte vyfukovací přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilik vyfukovaného předmětu (**OBR. 10**).
3. Posuňte přepínač do polohy „” pro zapnutí vzduchového čerpadla. Sfoukněte předmět na požadovanou úroveň.
4. Když je předmět vypuštěn, posuňte přepínač do polohy „” abyste vypnuli vzduchové čerpadlo (**OBR. 3**). Okamžitě odpojte pumpu a kabely, když pumpa není v provozu.



OBR. 10

**Vyfukování pomocí plně nabité pumpy (bez napájecího kabelu):**

1. Připojte vyfukovací přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilik vyfukovaného předmětu.
2. Posuňte přepínač do polohy „” pro zapnutí vzduchového čerpadla. Sfoukněte předmět na požadovanou úroveň.
3. Když je předmět vypuštěn, posuňte přepínač do polohy „” abyste vypnuli vzduchové čerpadlo.

**UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU**