

# INTEX® PŘÍRUČKA NABÍJECÍ RUČNÍ VYSAVAČ

286  
10

Model CL1704 MAX. TEPLOTA VODY 35 °C


PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

## VAROVÁNÍ

- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí. Tento výrobek není hračka.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Přístroj musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Poškozené součásti ihned vyměňte.
- Tento vysavač vytváří sání. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvorů a pohyblivých částí.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Nikdy nenechávejte tento spotřebič zapojený do elektrické zásuvky během dlouhodobého skladování.
- Nikdy nenechávejte tento spotřebič ve vodě, pokud je vypnutý nebo mu došly baterie.
- Nepoužívejte tento spotřebič pro první údržbu bazénu (začátek sezóny). Tento spotřebič je určen pro běžnou obecnou údržbu vašeho bazénu nebo lázně. Nepoužívejte pro čištění delšího nahromaděného a silného znečištění, jako např. na začátku koupací sezóny.
- Tento spotřebič je určen pro použití pod vodou: musí být ponořen, aby fungoval správně. Nepoužívejte tento spotřebič jako všestranný vysavač.
- Nepoužívejte tento spotřebič bez filtračního sáčku a / nebo krytu.
- Nevysávejte ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškození filtračního sáčku.
- Nevysávejte toxické látky, hořlaviny nebo hořlavé kapaliny jako je benzín, nebo nepracujte v přítomnosti výbušných nebo hořlavých výparů.
- Nikdy nevkládejte nebo nenechte spadnout předměty do žádného otvoru v zařízení. Udržujte všechny otvory bez listů, nečistot, nebo čehokoliv, co může snížit průtok vody.
- Před čištěním, údržbou, výměnou filtračního sáčku nebo jakoukoli běžnou údržbou zařízení vždy vypněte a odpojte.
- Udržujte nabíjecí USB kabel mimo ostrých předmětů a horkých povrchů.
- Nedobíjejte výrobek s poškozeným nabíjecím kabelem USB a / nebo poškozeným konektorem nabíječky.
- Nabíjte výrobek v interiéru v suchém a čistém prostředí. Nevystavujte dešti nebo extrémním teplotám a nemanipulujte s mokřými rukama během nabíjení. Nikdy nenabíjejte výrobek za jeho provozu.
- Tento výrobek obsahuje zapečetěné nevyměnitelné nikel-hydridové (Ni-MH) dobíjecí baterie. Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, komunálního odpadu, nebo do ohně, protože vestavěné dobíjecí baterie mohou vytect nebo explodovat. Vždy likvidujte baterie v souladu s místními zákony a předpisy.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.
- Nabíjení provádějte podle pokynů v části „Nabíjení baterie“.

**POSTUPOJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYŇŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.**

## UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

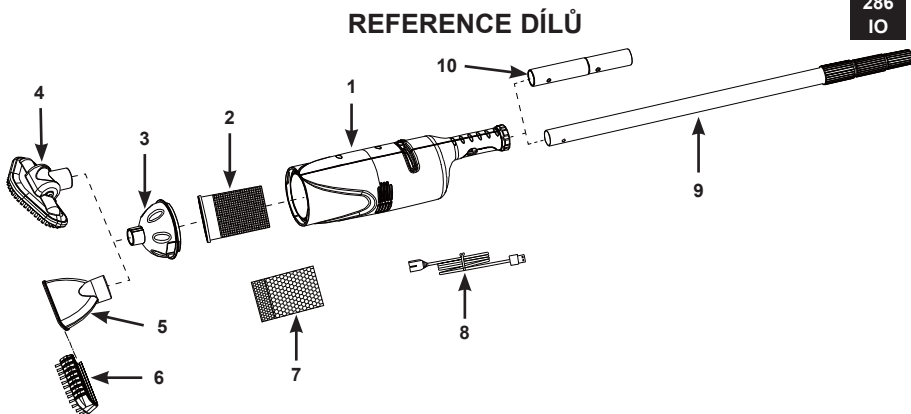286  
IO

**POZNÁMKA:** Výkresy pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Není v reálném měřítku.


Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	Č. NÁHR. DÍLU.
1	TĚLESO VYSAVAČE S NEVYMĚNITELNOU BATERIÍ	1	12271
2	FILTRAČNÍ SÁČEK S TĚSNĚNÍM	1	12278
3	KRYT VYSAVAČE	1	12277
4	VELKÁ VYSÁVACÍ KARTÁČOVÁ HLAVA	1	12274
5	VYSÁVACÍ HUBICE	1	12275
6	VYSÁVACÍ KARTÁČOVÁ HUBICE	1	12276
7	MIKROFILTRAČNÍ SÁČEK	1	12279
8	NABÍJECÍ USB KABEL VYSAVAČE	1	12269
9	TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA	1	10637
10	TRUBKOVÝ ADAPTÉR	1	12270

### Všeobecně:

- Nabíječka není součástí dodávky. Používejte pouze nabíječku s kompatibilní standardní USB zásuvkou (smartphone nebo tablet) s výstupním napětím 5-5,2 V=, 1A.
- Plné nabití trvá přibližně 8-10 hodin: poskytuje asi 40 až 50 minut provozu.
- Před jakýmkoli nabíjením se ujistěte, že nabíjecí zásuvka na výrobku je suchá.
- Před likvidací vyjměte baterie z přístroje.
- Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě.

### Nabíjení baterie:

1. Připojte USB kabel do zásuvky USB nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte menší konec USB kabelu (8) do nabíjecí zásuvky (1) vysavače. Viz obr. 1. Rozsvítí se kontrolka.

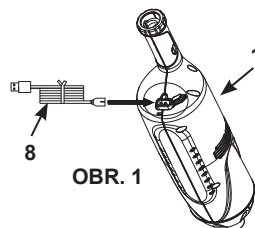

OBR. 1


### Pokyny pro sestavení:

1. Vložte filtrační sáček s těsněním (2) do tělesa vysavače (1). Viz obr. 2.1.


# UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Pro vysávání jemných malých částic vložte mikrofiltrační sáček (7) do filtračního sáčku (2) před vložením filtračního sáčku (2) do tělesa vysavače (1). Viz obr. 2.2.


2. Nainstalujte kryt tělesa vysavače (3) na těleso vysavače (1). Otočte kryt (3) ve směru hodinových ručiček pro bezpečné uzamknutí na těleso vysavače. Viz obr. 3.

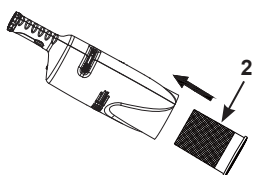

OBR. 2.1

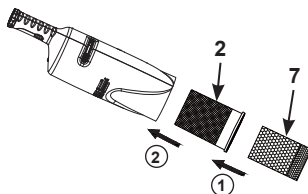


OBR. 2.2

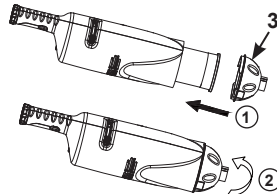


OBR. 3

3. Připojte požadované příslušenství čisticí hlavy ke krytu tělesa vysavače. Viz obr. 4.  
**POZNÁMKA:** Hřeben na krytu tělesa vysavače (3) se shoduje s drážkami na konci vysávací kartáčové hlavy (4) nebo vysávací hubice (5).

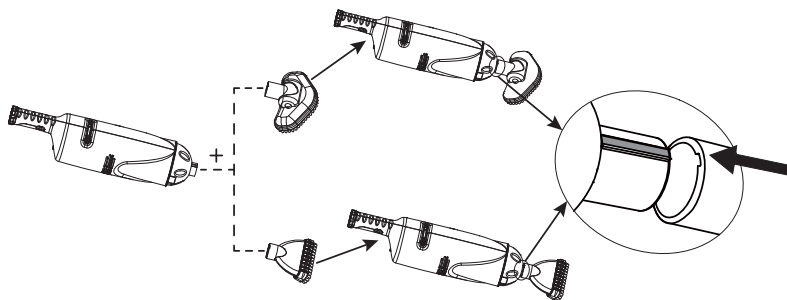

OBR. 4

4. Připojte hliníkovou trubku (9) stisknutím pružinového tlačítka a zasunutím do rukjeti tělesa vysavače (1). Zkontrolujte, zda tlačítko „zapadne“ do otvorů. Nastavte délku trubky uvolněním, prodloužením a zajištěním každého úseku. Viz obr. 5.  
**Volba:** Přiložený trubkový adaptér (10) může být použit pro jiné velikosti prodlužovacích trubek.

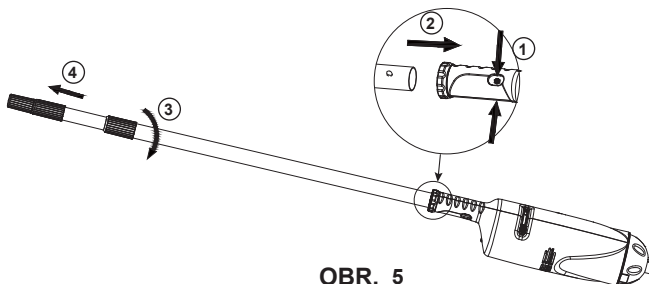


OBR. 5

**UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU**

**Obsluha:**

1. Ujistěte se, že zásuvka USB je bezpečně zakryta gumovou záklopkou. Viz obr. 6. Umístěte vysavač do vody a přepněte na „1“.

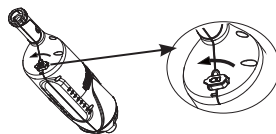

OBR. 6

**DŮLEŽITÉ**

**Vysavač nebude fungovat, pokud není ponořen do vody. Průtok vody ze stran tělesa vysavače indikuje, že zařízení je v provozu.**

2. Opatrně „zametejte“ povrch lázně nebo bazénu a odstraňte nečistoty.
3. Pravidelně během a po každém použití kontrolujte a vyprázdněte (mikro) filtrační sáček.
4. Pro vyjmutí a vyprázdnění (mikro) filtračního sáčku postupujte v opačném pořadí jako při instalaci.

**POZNÁMKA:** Před smontováním opláchněte zahradní hadicí těleso vysavače, kryt a filtrační sáčky.

**Údržba a Skladování:**

1. Před čištěním, servisem a údržbou vypněte vysavač. Pravidelně kontrolujte všechny součásti na známky poškození a namáhání. Poškozené součásti ihned vyměňte.
2. Vysavač rozeberte v opačném pořadí jako při instalaci. Vyčistěte všechny komponenty s vodou a před uskladněním se ujistěte, že všechny komponenty jsou dokonale suché.
3. Skladujte výrobek a příslušenství na suchém místě s řízenou teplotou mezi 0° - 40°C (32° - 104°F).
4. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

PROBLÉM	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
VYSAVAČ NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabijte výrobek a pak zapněte přístroj. Ujistěte se, že přístroj je přepnutý na „1“.</li> <li>• Udržujte těleso vysavače pod vodou.</li> </ul>
SLABÉ SÁNÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte vhodný sáček pro filtrování a správně nainstalujte filtrační sáčky.</li> <li>• Pravidelně během a po každém použití kontrolujte a vyprázdněte filtrační sáčky.</li> <li>• Zkontrolujte, zda se ve vysavači nenachází jakýkoli písek nebo usazeniny.</li> <li>• Kontaktujte zákaznický servis Intex.</li> </ul>
SELHALO NABÍJENÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda nabíjecí konektor má výstupní napětí 5-5,2V ± 0,1, 1A.</li> <li>• Nejprve připojte USB kabel do zásuvky USB nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a poté připojte USB kabel do zásuvky USB nabíječky vysavače.</li> <li>• Přitlačte USB kabel, kontrolka musí svítit.</li> </ul>

## UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

## Omezená záruka

Vaše Nabíjecí ruční vysavač bylo vyrobeno za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prostě všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Nabíjecí ruční vysavač.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenositelná. Tato omezená záruka je platná pro období jednoho (1) roku od data původního maloobchodního nákupu. Ušchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na Nabíjecí ruční vysavač během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Nabíjecí ruční vysavač, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Nabíjecí ruční vysavač byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Nabíjecí ruční vysavač byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Nabíjecí ruční vysavač kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Nabíjecí ruční vysavač. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en China/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28828, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

**INTEX®**

# UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU